skrzynki rozprężne pod nawiewniki wirowe NV

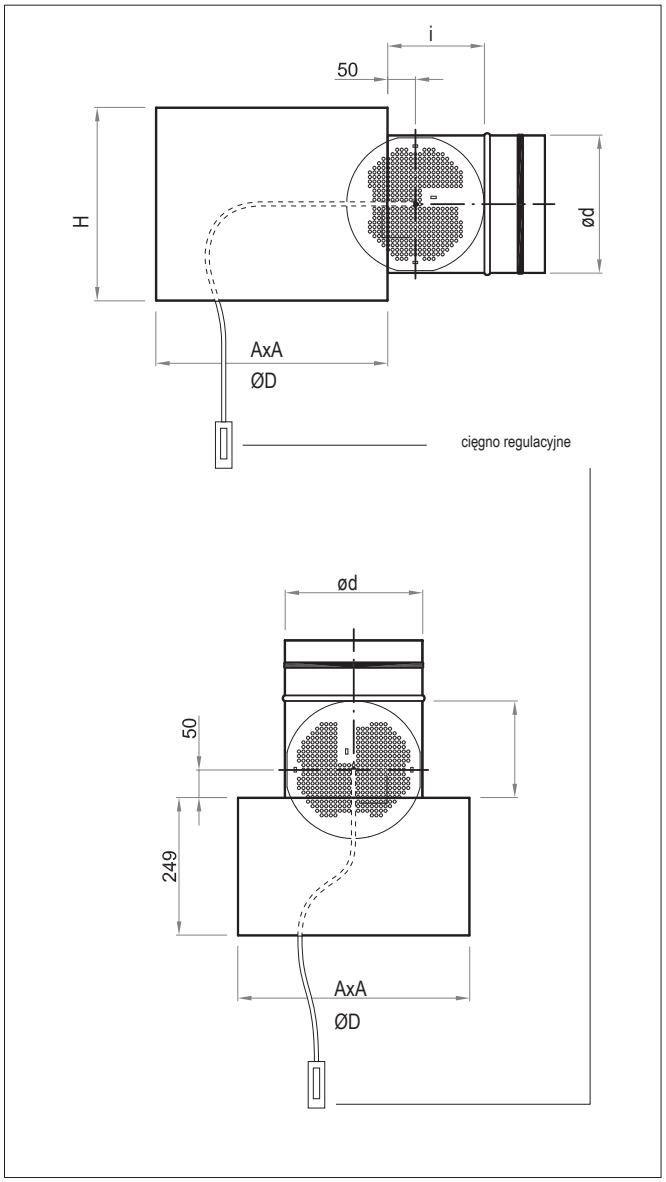

KOD ZAMÓWIENIA

SR / NV - 300 - P - I - g – p

- p – akcesoria dodatkowe: p-poprzeczka montażowa
- g – podłączenie górne
  - b podłączenie boczne
- I – izolowana
  - _ nieizolowana
- P – Przepustnica perforowana z cięgnem regulacyjnym
  - _ bez przepustnicy
- 300 – wielkość
- NV – typ nawiewnika
- SR – skrzynka rozprężna
  - PS przejściówka na spiro

STANDARDOWE WYMIARY

wielkość	300	400	500	600	625
A [mm]	295	395	495	595	620
H [mm]	260	300	300	350	420
Ød [mm]	158	198	198	248	313
ØD [mm]	295	395	495	595	620
i [mm]	130	150	150	175	175

OPIS

SR/NV to skrzynki rozprężne do nawiewników NV. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezzgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki. Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex. Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego. Skrzynki w standardzie posiadają na króccu gumową uszczelkę zaciskaną maszynowo.

PS - PRZEJŚCIÓWKA NA SPIRO

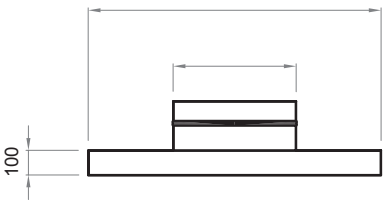

CWK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych

MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/NV przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego. W tym celu należy w suficie pozostawić otwór do zabudowy skrzynki o wymiarach øD lub AxA. Skrzynkę można podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych. W przypadku montażu w stropie podwieszanym pełnym skrzynkę zamontować w taki sposób, aby jej krawędzie wystawały ok. 12 mm przed powierzchnię sufitu.
Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w:
1) fabryczne zawiesia
2) poprzeczkę ze śrubą dający możliwość montażu płyty czołowej nawiewnika poprzez jedną centralną śrubę

MONTAŻ Z POPRZECZKĄ I ŚRUBĄ

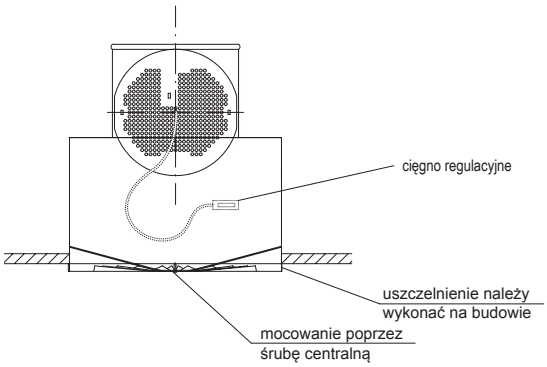

MONTAŻ W STROPIE PODWIESZANYM PEŁNYM

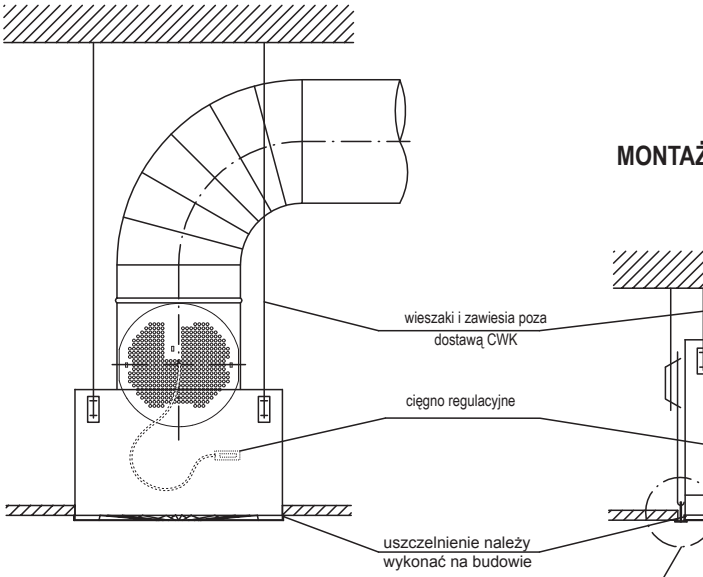

MONTAŻ W STROPIE PODWIESZANYM PANELOWYM

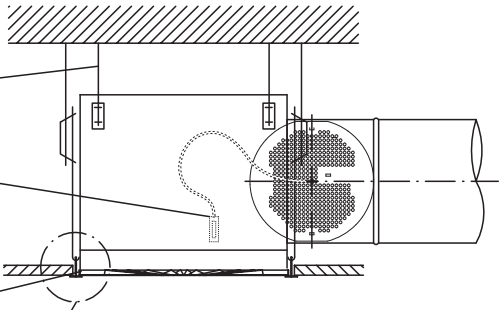

MONTAŻ Z PRZEJŚĆÓWKĄ NA SPIRO

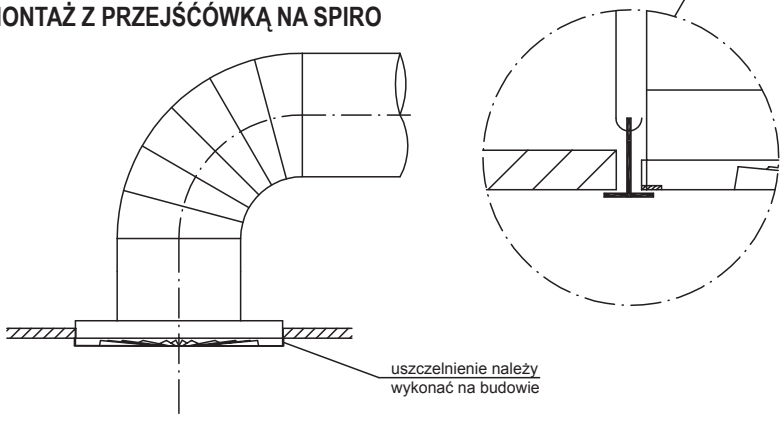

CWK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych