


## skrzynki rozprężne pod nawiewniki KPNS

2

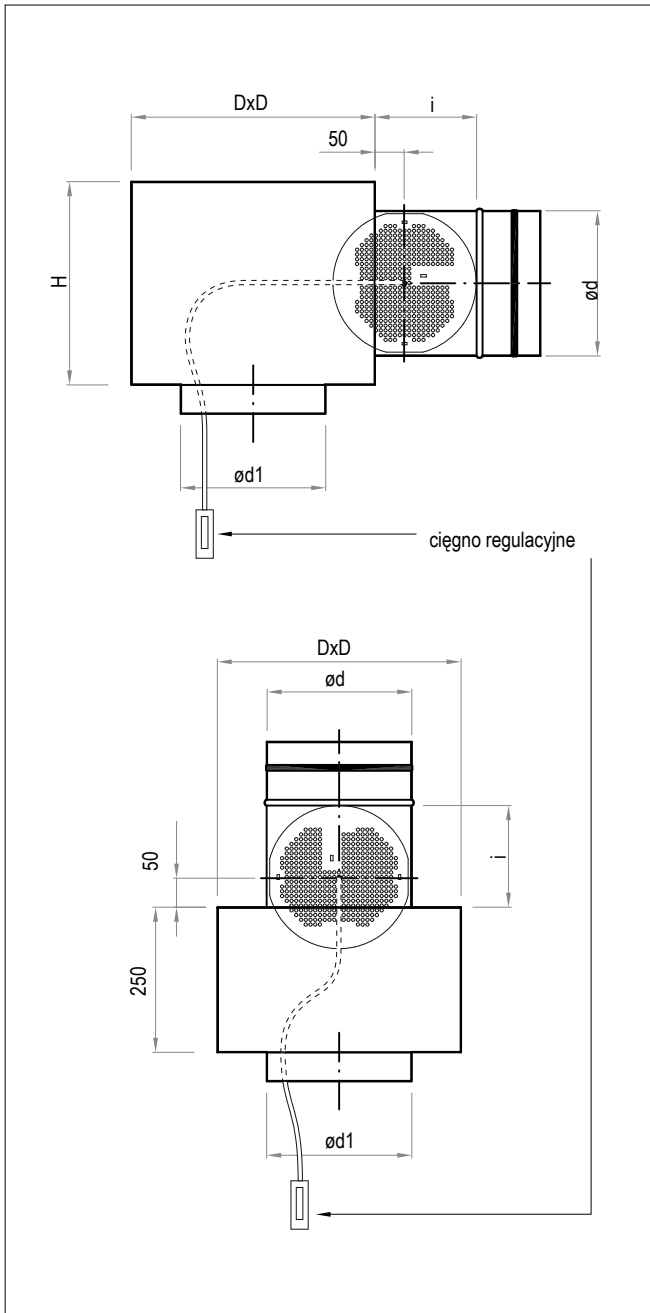

### OPIS

SR/KPNS to skrzynki rozprężne do nawiewników KPNS. Pełnią funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewnik z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączonej poprzez bezzgrzewowe połączenia typu Clic-Clok. Skrzynki posiadają w standardzie uszczelkę zaciskaną maszynowo na krońcu.

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnętrznie izolowanych termicznie i akustycznie matą kauczukową typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

### KOD ZAMÓWIENIA

SR / KPNS - 200 - P - I - g	
SR	typ nawiewnika
KPNS	typ nawiewnika
200	wielkość
P	przepustnica perforowana z ciągnem regulacyjnym
I	nieizolowana izolowana
g	podłączenie boczne podłączenie górne

### STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość	125	160	200	250	315	400
D [mm]	225	260	300	350	420	500
H [mm]	225	260	300	350	420	500
Ød [mm]	98	123	158	198	248	313
Ød1 [mm]	125	160	200	250	315	400
i [mm]	115	130	150	175	200	250

## MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/KPNS przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni międzysufitowej, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach CxC nawiewnika. Skrzynkę należy podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesi montażowych. Zamocowanie nawiewnika KPNS do sufitu podwieszanego przeprowadzić przy użyciu fabrycznych uchwytów montażowych typu U.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynkę w fabryczne zawiesia.

### MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

